

HTC

EZwood™

Průvodce broušením dřevěných podlah



CZ

Brousit svojí dřevěnou podlahu může každý!

- Žádné stopy po zapínání a vypínání
- Můžete brousit proti směru vláken dřeva
- Brousí se prakticky bez prachu
- Se strojem můžete brousit blízko u zdi (cca 2 cm)
- Určeno pro všechny typy dřevěných podlah

Průvodce broušením dřevěných ploch

Poznámka! Zde je doporučení od HTC.

Každá podlaha je jedinečná a liší se v závislosti na stáří, typu dřeva a také předchozí údržbě.





Dřevěný box pro brusné vybavení (číslo zboží 11748)
Kompletní box včetně níže uvedeného příslušenství (číslo zboží 212008)



EZ SL 30 Wood - 9 ks (číslo zboží 212186)
Hrubý nástroj. Slouží pro vyrovnání nerovností a odstranění silného laku.



EZ SL 50 Wood - 9 ks (číslo zboží 212187)
Nástroj vhodný pro počáteční broušení většiny podlah k odstranění laku a oleje.



Flexibilní nástrojový unašeč - 3 ks (číslo zboží 112794)
Flexibilní unašeč pro broušení pomocí diamantových nástrojů.



Brusný papír 40 / 60 / 80 / 100 / 120
(číslo zboží 10780, 10781, 10782, 10783, 10785)
50 ks v každém balení/dle hrubosti.



Unašeč pro brusný papír - 3 ks (číslo zboží 211061)
Unašeč pro pěnové-flexi a brusné papíry.



Unašeč padu - 3 ks (číslo zboží 210670)
Unašeč na suchý zip pro EZwood olejový pad



Foamflex 175 mm - 3 ks (číslo zboží 211045)
Připojuje se k unašeči pro brusný papír. Poskytuje více flexibilní broušení.













































EZwood olejový pad - 3 ks (číslo zboží 212010)
Připojuje se k unašeči a používá se po olejování a dokončení finální úpravy.




Ocelový kartáč - 1 ks (číslo zboží 11618)
Používá se pro čištění nástrojů během a po broušení.

Průvodce broušením a nástroji

Diamantové nástroje EZ SL 30 a 50 se používají pro odstranění starého laku a oleje. Dále se mohou využívat pro vyrovnání podlahy. Nástroje by měly být vždy používány společně s flexibilním unašečem. Pokud již máme starou vrstvu podlahy odstraněnou, nasadte brusný papír a pokračujte v broušení papírem s menší hrubostí. Začněte v souladu s možností 1. Nástroje používejte pouze v případě, že brusný papír nedokáže odstranit starou vrstvu podlahy.

						Volitelně
Možnost 1			Smirkový papír hr.60  	Smirkový papír hr.80  	Smirkový papír hr.100  	Smirkový papír hr.120  
Možnost 2	EZ SL 50  		Smirkový papír hr.60  	Smirkový papír hr.80  	Smirkový papír hr.100  	Smirkový papír hr.120  
Možnost 3	EZ SL 50  	Smirkový papír hr.40  	Smirkový papír hr.60  	Smirkový papír hr.80  	Smirkový papír hr.100  	Smirkový papír hr.120  
Možnost 4	EZ SL 30  	Smirkový papír hr.40  	Smirkový papír hr.60  	Smirkový papír hr.80  	Smirkový papír hr.100  	Smirkový papír hr.120  

 Flexibilní unašeč

 Použijte Foamflex se smirkovým papírem

Možnost 1. Začněte s Možností 1 pro vyzkoušení, zda je možné práci udělat tím nejjednodušším způsobem. Pokud starou vrstvu (lak, olej) nelze odstranit jen brusným papírem, postupujte dle doporučení v souladu s Možností 2.

Možnost 2. Pokud nelze škrábance od EZ SL 50 odstranit za pomoci brusného papíru o hrubosti 60, použijte brusný papír hrubosti 40 v souladu s Možností 3.

Možnost 3. Pokud je lak či olej příliš silný nebo tvrdý pro EZ SL 50, použijte nástroj EZ SL 30 v souladu s Možností 4.

Možnost 4. Ujistěte se, že jsou všechny škrábance od EZ SL 30 odstraněny brusným papírem o hrubosti 40.



Poznámka! Základem úspěšného výsledku při použití EZ SL diamantových nástrojů je odstranění veškerých škrábanců v následném kroku s brusnými papíry.

Tip! Když kontrolujete škrábance, použijte navlhčený hadřík k otření kousku podlahy. Škrábance jsou více viditelné za mokrého stavu.

Krok za krokem



- ✓ Vyčistěte podlahu tak, aby zde nezůstal štěrk či jiné nečistoty, které by mohly poškrábat povrch podlahy při broušení.



- ✓ Připevněte unašeč pro brusný papír.



- ✓ Umístěte flexibilní pady a požadované brusné papíry. Nahlédněte do průvodce nástroji na straně 4.



- ✓ Položte stroj dolů a zajistěte, aby spodní gumový kryt seděl na podlaze. To je velmi důležité pro zajištění správné funkce vysavače.

Krok za krokem



- ✓ Začněte s krajovou nebo rohovou brusku a zbruste kraje a rohy cca 3 cm od stěny. Zbytek již doděláte s HTC 420.



- ✓ Připojte hadici vysavače k brusce. Zapněte stroj.

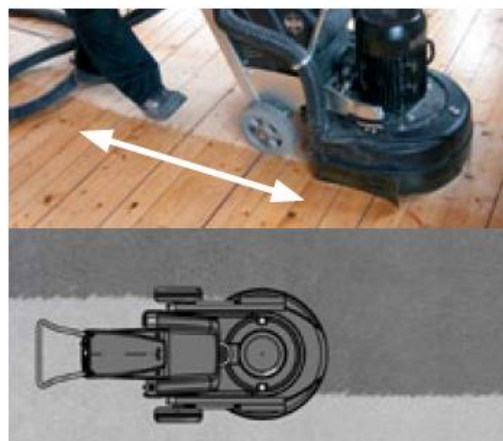
Záchranný vypínač Power Rychlost Otočte On a Off



Poznámka! Používejte nižší rychlost brusky, cca 2.stupeň. To umožňuje efektivnější práci nástrojů i papírů. Ve vyšších rychlostech hrozí jejich poškození.

Tip! Zapojte vysavač a brusku do jiných zdrojů jako preventivní opatření proti možnému výpadku pojistek.

Nezáleží na směru v jakém podlahu brousíte. Začněte brousit směrem vpřed a následně zpět. Tím vyčistíme nástroje na čistém povrchu dřeva vytvořeného za strojem. Nyní vedte stroj tak, že je část stroje vždy na čistém povrchu, abychom zabránili opětovnému rozmazání nástrojů.



Krok za krokem



- ✓ Pokud není brusný papír dostatečně efektivní pro odstranění staré vrstvy, nasadte flexibilní unašeč nástrojů.



- ✓ Nasadte nástroje na své místo a začněte brousit v souladu s Možností 2 přesně tak, jak je doporučeno v průvodci nástrojů na straně 4.

Dokončení



- ✓ Řiďte se pokyny dodavatele při provádění požadované úpravy podlahy.

Pro olej či vosk-olej:

Odstraňte prach pod vysavačem. Nasadte šedý unašeč padů a růžové pady. Vetřete olej do podlahy za použití minimální rychlosti, zatímco současně brousíte podlahu k odstranění vyvýšených vláken dřeva.





REDIMAX spol. s r.o.

Teslova 12

301 00 Plzeň

Tel.: 377 421 864

Email: redimax@redimax.cz